


**Übersicht der Einrichtungen**

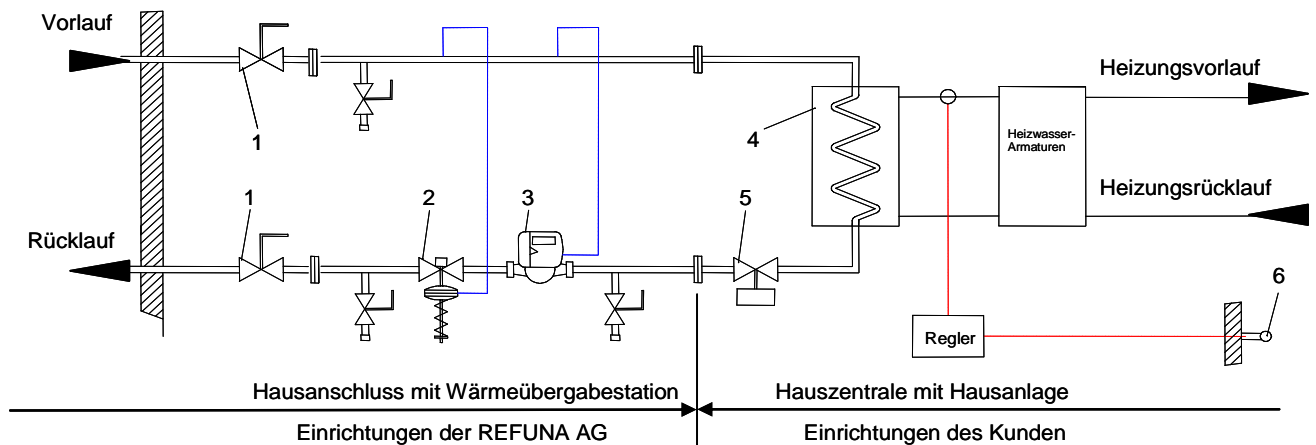

- |                               |                 |                                      |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 Absperrhahnen               | 3 Wärmehähler   | 5 Regelventil für Rücklauftemperatur |
| 2 Durchflussbegrenzungsventil | 4 Wärmetauscher | 6 Aussentemperaturfühler             |

**Verhalten bei einer Leckage der Einrichtungen**

Hauszentrale und Hausanlage	Leckage klein	Installateur benachrichtigen
	Leckage gross	Hauszentrale ausschalten, bzw. deren Sicherung entfernen Absperrhahnen (wenn vorhanden hausanlage-seitig) schliessen Installateur oder Kundendienst Hausstation benachrichtigen
Hausanschluss und Wärmeübergabestation	Leckage klein	Pikettdienst benachrichtigen
	Leckage gross	Sofern möglich (Vorsicht: heisses Wasser!) sofort beide Absperrhahnen (1) schliessen <Plombierung zerstören> Hauszentrale ausschalten und Sicherungen entfernen Pikettdienst benachrichtigen
	Dampf- und Heisswasser-austritt so gross, dass die Absperrhahnen (1) nicht mehr geschlossen werden können	Pikettdienst benachrichtigen Feuerwehr alarmieren

**Verhalten bei einer Funktionsstörung der Einrichtungen**

Hauszentrale und Hausanlage	zu kalt / zu warm kein Brauchwasser allgemeine Störung	Überprüfen Regelventil 5 offen, Durchfluss Wärmehähler vorhanden ? Installateur oder Kundendienst Hausstation benachrichtigen
Hausanschluss und Wärmeübergabestation	Störung	Pikettdienst benachrichtigen (Hinweis: Auf <a href="http://www.refuna.ch">www.refuna.ch</a> ist der Betriebsstatus des Fernwärmenetzes der REFUNA AG angezeigt)

**Telefonnummern**

Ihr Installateur		
Kundenservice Hausstation		
<b>Pikettdienst</b>	<b>Piket- und Störungsdienst Würenlingen</b>	<b>056 297 15 05</b>
Feuerwehr	Notfall	118